

## 2tec2 Dalles – INSTRUCTIONS DE POSE

---

### 1. INFORMATION GENERALE

Le revêtement de sol 2tec2 doit être posé par un professionnel. En France, selon la norme NF DTU 53.2 sur les travaux des revêtements de sols plastiques. Les dalles doivent être mises en place sur un sol parfaitement plat. LTA décline toutes responsabilités concernant les réclamations qui résulteraient d'une mauvaise pose.

### 2. PREPARATION DU SUPPORT

Une préparation de sol adaptée est essentielle. Le sol doit être plan, lisse, sain, sec, dur, libre de toutes poussières et graisses. Les dalles 2tec2 ne peuvent être posées sur un revêtement de sol textile existant.

#### 2.1. NOUVELLE CONSTRUCTION

1. Traitez la surface avec un primaire.
2. Appliquez un ragréage auto lissant 24 heures avant l'installation, en tenant compte de la construction du sol, de sa capacité à absorber l'humidité résiduelle, et des possibles remontés d'humidité. Celui-ci devra être poncé et aspiré.
3. Si nécessaire traitez le support pour éviter les remontées d'humidité.

#### 2.2. RÉNOVATION

1. Tous les éléments d'un revêtement de sol textile existant doivent être enlevés soigneusement.
2. Les fissures et autres irrégularités du support doivent être réparées avant l'application du ragréage.
3. Vérifiez que le sol ne présente pas de remontée d'humidité ou un taux d'humidité élevé, si tel est le cas appliquez une couche isolante.
4. Appliquez le ragréage auto lissant. Nivelez et poncez.

### 3. INSTALLATION 2tec2

#### 3.1 CONDITIONNEMENT ET VÉRIFICATION

Avant l'installation, les dalles devront être stockées dans leurs cartons et sur les palettes d'origines, à plat et 12 boîtes empilées maximum. 2 palettes ne devront jamais être superposées.

Vérifiez le numéro du lot (Voir 'BATCH Nr.' sur chaque étiquette des boîtes) et la conformité du produit. Avertissez immédiatement le Tissage d'Arcade de toutes irrégularités avant l'installation. Après découpe et/ou pose, aucun défaut apparent ne pourra être pris en compte.

Seules les dalles du même bain (Batch Nr indiqué sur les boîtes) garantissent une totale uniformité, tant sur la couleur que l'aspect. Les dalles sont marquées d'une flèche pour indiquer le sens de pose.

### 3.2 ACCLIMATATION

Les conditions de température lors de la pose devront être les suivantes : une température du sol aux environs de 15°C, une température ambiante entre 18°C et 25°C et l'humidité dans l'air n'excédent pas 75%.

Laissez les dalles 48 heures à température ambiante avant l'installation.

### 3.3 TYPES D'INSTALLATIONS

2tec2 existe en 2 types de dalles: dalle QT (Quarterturn Tiles) et dalle ST (Seamless Tiles).


Le modèle de montage recommandé est déterminé par le type de dalle à installer.

#### 1. Dalle QT

Canyon QT – Iron QT - Lava QT – Diamond QT

Pose en damier dans ce cas les flèches devront être tournées à 90 degrés par rapport à la dalle posée à côté.

*En damier*

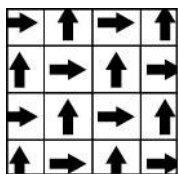

#### 2. Dalle ST




Coffee bean ST - Eclipse ST - Juno ST – Moonless night ST – Moonrock ST – Nebula ST– Orion ST - Planet ST

Les dalles sont posées en décalé par rapport à la rangée précédente, de façon que les 4 coins ne se rencontrent jamais. Les dalles ST peuvent également être posées en DAMIER. Le type de pose recommandée pour la collection 2tec2 Stripe en dalles est 'damier' ou 'brique'.

*pose Anglaise*

*en Damier*

*en Brique*

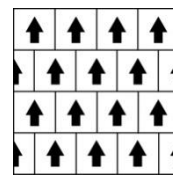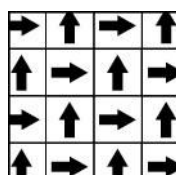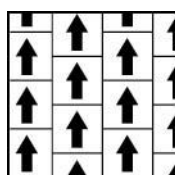

Dalle ST

Dalle ST Stripe

### 3.4 INSTALLATION

#### 3.4.1 Avant l'installation

Vérifiez la conformité de chaque dalle avant de la poser et/ou la couper. Avertissez immédiatement le Tissage d'Arcade en cas d'irrégularités.

### 3.4.2 Application de la colle

Les dalles 2tec2 ont une forte stabilité dimensionnelle et sont aptes pour une pose libre ; néanmoins nous recommandons de les poser sur une colle poissante. La colle préconisée est la Blitzfix, de la société Wulff GmbH ou tout autre produit comparable, est une colle permanente à faible pouvoir adhésif quand elle est sèche. 80 gr/m<sup>2</sup> de colle devront être appliqués sur le sol à l'aide d'un rouleau à poil court. Elle doit être parfaitement sèche (de couleur transparente) pour commencer la pose, à défaut, les dalles risquent d'être collées de façon permanente. Nous recommandons une colle colorée noire pour la pose de dalles Eclipse ST, Moonless night ST et Nebula ST.

La colle Blitzfix est disponible via Le Tissage D'Arcade ou directement chez [www.wulff-gmbh.de](http://www.wulff-gmbh.de). Pour des distributeurs locaux merci de contacter [info@wulff-gmbh.de](mailto:info@wulff-gmbh.de).

### 3.4.3 Mise en œuvre

Ne mélangez pas les différents bains de couleur dans un même espace. Seules les dalles du même bain garantissent une totale uniformité, tant sur la couleur que l'aspect. Installez les dalles dans un ordre:

1. de numéros de série croissants (Voir 'SERIAL Nr.' sur chaque étiquette de boîtes)
2. et dans une même série en numéros de boîtes croissants (Voir 'BOX Nr.' sur chaque étiquette de boîtes)

### Méthode d'installation

1. Commencez par une dalle à l'ouverture d'une porte. Dessinez une ligne parallèle au mur commençant le long de la dalle posée. Puis dessinez une autre ligne, à une distance de plusieurs dalles, à angle droit. (Photo 1)
2. Appliquez la colle poissante, laissez sécher complètement et commencez la pose par la dalle face à la porte. (Photo 2)
3. Installez la dalle suivante le long de la ligne et ainsi de suite. (Photo 3)

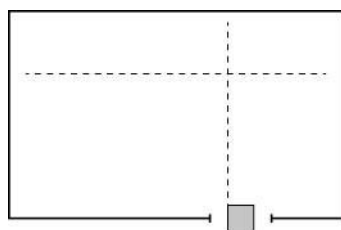


Photo 1

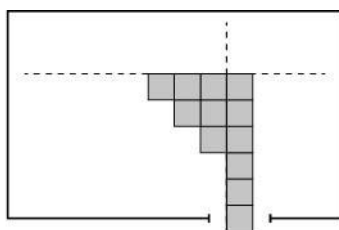


Photo 2

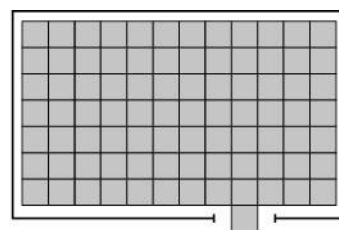


Photo 3

4. Finition de l'installation par les périmètres (Photo 4):

- Mettez la dalle à couper (2) sur la dernière dalle posée (1)
- Poussez la dalle contre le mur (3)
- Coupez le bord de la dalle (2) en vous servant de la dalle (3) en guide
- Installez la dalle (2) coupée aux mesures.

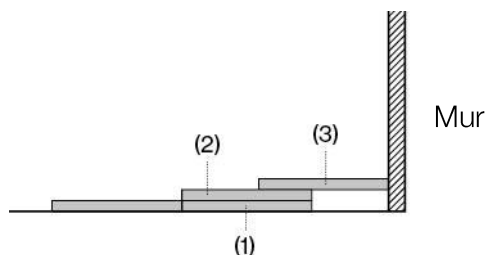


Photo 4

5. Attention :

- Des fibres de verre blanches peuvent être apparentes aux bords de chaque dalle. Nous conseillons vivement de les éliminer avant l'installation en frottant à l'aide d'un tissu ou d'une brosse.
- Des notices de poses spécifiques à la commande accompagnent les cartons et la palette.

## 4. REMARQUES

- Pour l'utilisation de chaise à roulette, il est recommandé d'utiliser des roulettes dures en polyamide de 5 cm de diamètre et 2 cm de largeur minimum.
- Les matériaux en caoutchouc (ex. pneu) peuvent endommager le 2tec2 à long terme. C'est pourquoi nous conseillons de mettre une protection en pvc entre cette matière et le 2tec2.
- Nous ne conseillons pas les dalles 2tec2 pour un usage extérieur.
- Les dalles 2tec2 sont compatibles avec le chauffage par le sol.
- Une fois l'installation faite, protégez le sol, particulièrement si d'autres corps de métiers interviennent à la finition du chantier.

Notre service technique est à votre disposition pour toutes questions relatives à cette notice de pose.

**TOUTE APPLICATION NE RESPECTANT PAS LA NOTICE DE POSE ENTRAINE  
L'ANNULATION DE LA GARANTIE.**